SAMSUNG

HW-J355

Használati útmutató

Wireless Audio - Soundbar

Képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Teljesebb szervízszolgáltatásért regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register

JELLEMZŐK

TV SoundConnect

A TV SoundConnect lehetővé teszi, hogy a Soundbar készüléken álló TV-n keresztül, hallgasson audiójelet Bluetooth kapcsolat segítségével és lehetővé teszi a hang vezérlését.

SURROUND SOUND

A SURROUND SOUND funkció mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.

Speciális hang mód

Különböző hangeffektus módok közül választhat - STANDARD (Eredeti hang) / MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / NIGHT MODE- a hallgatni kívánt tartalomtól függően.

Többfunkciós távirányító

A mellékelt távirányítóval egyetlen gombnyomással irányíthatók a műveletek.

USB Host támogatás

Az Soundbar rendszer USB HOST funkciójával külső USB eszközök, pl. MP3 lejátszók és USB flash memóriák stb. csatlakoztathatók a készülékhez, és lejátszhatók róluk zenefájlok.

Bluetooth funkció

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbar-hoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

A Samsung Audio Remote alkalmazás használata

A készülék irányításához egy okos eszközről a Samsung Audio Remote alkalmazás segítségével, töltse le a Samsung Audio Remote alkalmazást a Google Play áruházból.

SZABADALMAK

DOLBY DIGITAL

A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

dts 2.0 Channel

A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum & a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0 Channel a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

FIGYELEM FESZÜLTSÉG ALA TT! NE NYISSA K I A BURKOLATOT!	A villám szimbólum olyan "veszélyes feszültség" jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
	A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.

FIGYELEM

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

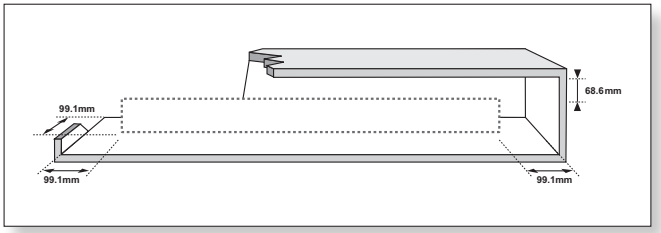

Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet. A készülék folyamatos használatra készült. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

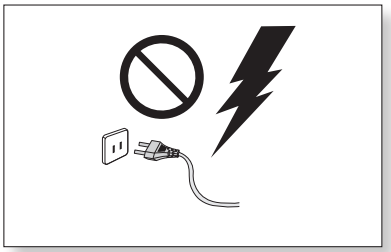

Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.

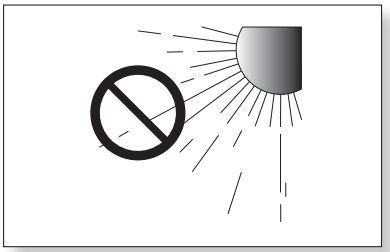

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak.

Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.

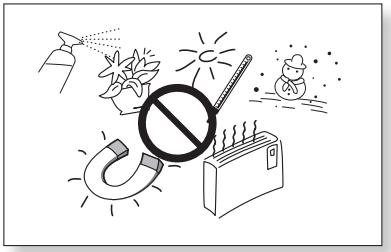

Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.

Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.

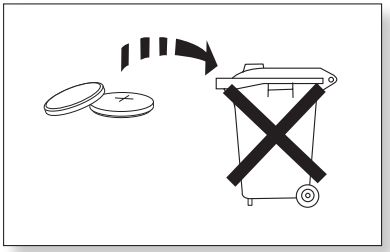

A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe. Ügyeljen arra, hogy a (cserélhető vagy beépített) akkumulátort ne tegye ki túlzott hő, például napfény, tűz vagy hasonló hatásának. Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket. Robbanásveszély léphet fel, ha rosszul helyezi be az akkumulátort. Csak azonos vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.

TARTALOMJEGYZÉK

2 JELLEMZŐK

2 Szabadalmak

3 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

3 Biztonsági előírások

4 Biztonsági óvintézkedések

6 KEZDETI LÉPÉSEK

6 A használati útmutató elolvasása előtt

6 A mellékelt tartozékok

7 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

7 Felső/Első Panel

8 Hátsó Panel

8 A ferritmag felszerelése a subwoofer hangszórókábelre

9 A TÁVVEZÉRLŐ

9 A távirányító gombjai és funkciói

11 CSATLAKOZÁSOK

11 A rögzítőbilincs felszerelése a falra

12 A rögzítőbilincs leszerelése a falról

12 A konzol felszerelése a Fali felszerelési útmutató nélkül

13 Külső eszköz csatlakoztatása Audió (analóg) vagy Optikai (digitális) kábellel

14 A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

14 Bemeneti mód

15 Bluetooth

17 A SAMSUNG AUDIO REMOTE ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

18 TV SoundConnect

19 USB

20 Szoftverfrissítés

21 HIBAELHÁRÍTÁS

22 FÜGGELÉK

22 Műszaki adatok

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
  (a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
  (b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

KEZDETI LÉPÉSEK

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT

Az útmutató elolvasása előtt vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket.

► Az útmutatóban használt ikonok

Ikon	Kifejezés	Meghatározás
	Figyelem	Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
	Megjegyzés	Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.

► Biztonsági utasítások és hibaelhárítás

1) A termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Óvintézkedések című részt. (Lásd: 3. oldal)
2) Ha probléma adódik, lapozzon a Hibakereséshez. (Lásd: 21. oldal)

► Szerzői jogok

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Mindenjog fenntartva; Az útmutató sem részben, sem egészben nem reprodukálható és nem másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

Távirányító / Lítium Elem (3V : CR2032)



Használati Útmutató

(Fali rögzítő B: 1EA)

(Fali rögzítő J: 1EA)

Rögzítőbilincs – fali rögzítéshez

(1. tartócsavar: 2EA)

(2. tartócsavar: 2EA)

Tartócsavar

Fali Rögzítési Útmutató

Tápkábel



DC Adapter

Toroidos ferritmag

USB-Kábel

Optikai kábel

- A tartozékok enyhén eltérhetnek a fenti ábrán láthatóktól.
- A külön USB kábellel csatlakoztassa a külső USB eszközöket a készülékhez.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

FELSŐ/ELSŐ PANEL

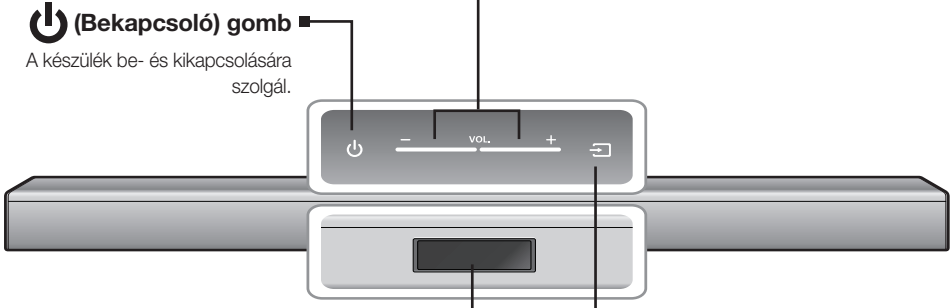

VOL -/+

A hangerőt szabályozza.

A kijelzőn megjelenik a hangerőszint értéke.

(Bekapcsoló) gomb

A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

Kijelző

A zenehallgatási módot jelzi.

- Ha nincs bevitel a készülékről vagy a távirányítóról 25 másodpercig, a kijelző automatikusan kikapcsol.

(Source) gomb

A D.IN, AUX, BT, TV, USB bemenetek kiválasztása.

- Ha a készülék bekapcsolt állapotában több mint 3 másodpercre lenyomja a ( ) gombot, az MUTE gombként viselkedik. A kilépéshez a MUTE gomb funkcióból nyomja le újra a ( ) gombot több mint 3 másodpercre.

- A készülék bekapcsolása után 4-5 másodperc telik el, mire a hang először megszólal.
- Ha csak a Soundbar készülék hangját szeretné hallgatni, kapcsolja ki a TV hangszóróit a TV audió beállítási menüjében. További részletek a TV használati útmutatójában.

HÁTSÓ PANEL

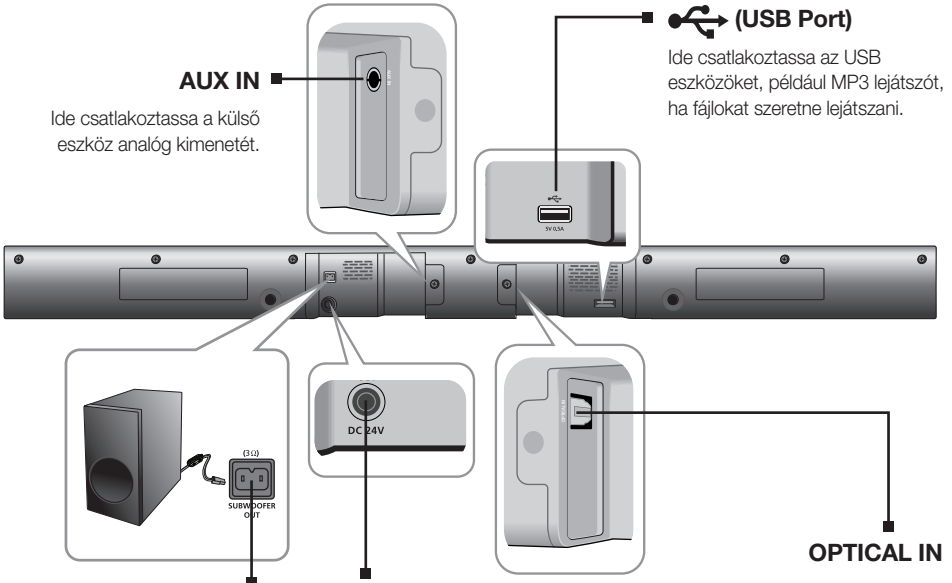

AUX IN

Ide csatlakoztassa a külső eszköz analóg kimenetét.

(USB Port)

Ide csatlakoztassa az USB eszközöket, például MP3 lejátszót, ha fájlokat szeretne lejátszani.

SUBWOOFER (csatlakozó)

csatlakoztassa a mélyhangsugárzó csatlakozójához.

DC 24V (Tápfeszültség be)

Csatlakoztassa a DC hálózati adaptert a tápfeszültség bemenethez, majd csatlakoztassa az AC hálózati adaptert a konnektorba.

OPTICAL IN

A külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához.

- Az AC adapter tápkábelét a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, amíg az összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.

► A ferritmag felszerelése a subwoofer hangszórókábelre

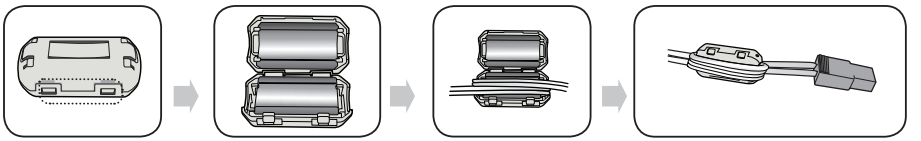

Emelje fel a zárat és nyissa ki a magot.

Fűzze be a Subwoofer hangszóró kábelt a kinyitott magba.

Csukja vissza a zárat.

A TÁVVEZÉRLŐ

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAI ÉS FUNKCIÓI

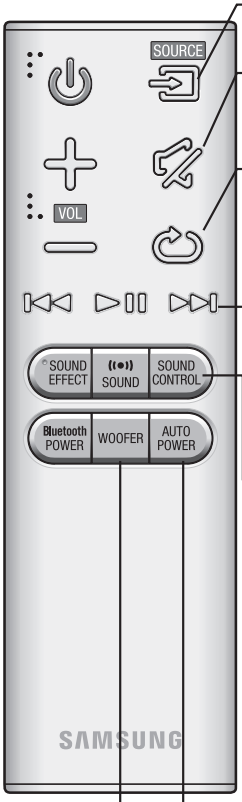

SOURCE

Nyomja meg a TV-hez csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához.

MUTE

A hangerő 0-ra állítható egy gomb megnyomásával.
Újbóli megnyomására a hang a korábbi szintre áll vissza.

REPEAT

A REPEAT funkció USB eszközről történő zenelejátszás közben beállítható.

OFF-REPEAT : Ismételt lejátszás megszakítása.

TRACK-REPEAT : Adott szám lejátszása ismétlődően.

ALL-REPEAT : Folyamatosan ismétli az összes számot.

RANDOM-REPEAT : Számok lejátszása véletlen sorrendben.
(Előfordulhat, hogy egy számot többször is lejátszik.)

Ugrás Előre

Ha több fájl van az éppen lejátszott eszközön, és megnyomja a ⏭ gombot, a következő fájl kerül kiválasztásra.

SOUND CONTROL (*A ⏮,⏭ gombokkal állítsa be a hangerőt.)

Nyomja meg a **TREBLE** , a **BASS** vagy **AUDIO SYNC** funkció kiválasztásához. Majd a ⏮,⏭ gombokkal állítsa be a magas és mély hangszínt -6 és +6 között.

Ha a Soundbar digitális TV-hez csatlakozik, és a kép elcsúszik a hanghoz képest, az **SOUND CONTROL** (Hang vezérlése) gombbal szinkronba hozható a kép és a hang. Az audió késleltetési ideje a ⏮ és ⏭ gombokkal 0 ms és 300 ms között állítható be. USB módban, TV és BT módban az Audio Sync funkció nem feltétlenül működik.

Nyomja le a **SOUND CONTROL** (Hang vezérlése) gombot 5 másodpercre a hang beállításához az egyes frekvenciasávokban. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz és 10KHz kiválaszthatók és beállíthatók -6 és +6 között.

AUTO POWER

Nyomja meg az **AUTO POWER** (Automatikus bekapcsolás) gombot. A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat : **OFF-POWER LINK → ON-POWER LINK.**

ON-POWER LINK (Automatikus bekapcsolás be): Szinkronizálja a Soundbar-t optikai kapcsolattal az Optical aljzaton keresztül, így automatikusan bekapcsol a TV bekapcsolásakor.

WOOFER (Kisfrekvenciás hangszóró) (A hangerő a ⏮,⏭ gombokkal állítható be.)

A woofer hangerő szabályozható.

A ⏮,⏭ gombokkal növelhető vagy csökkenthető a mélyhangsugárzó hangereje. A kiválasztható lehetőségek SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).

- A Soundbar a Samsung márkaneve.
- Használja a TV távirányítóját a TV-hez.

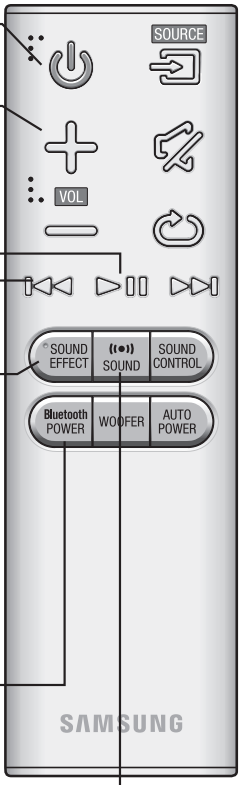

POWER

Be- és kikapcsolja a Soundbar készüléket.

VOLUME

A készülék hangerejét állítja be.

Lejátszás/Szünet

A lejátszás ideiglenes leállításához nyomja meg a ►II gombot. A ►II gomb újbóli megnyomásával játssza le a kiválasztott fájlt.

Ugrás Vissza

Ha több fájl van az éppen lejátszott eszközön, és megnyomja a I◄◄ gombot, az előző fájl kerül kiválasztásra.

SOUND EFFECT

Különféle hangeffektus módok közül választhat - **STANDARD (Normál), MUSIC (Zene), VOICE (Beszéd), SPORTS (Sport), CINEMA (Film) és NIGHT MODE (Éjszakai mód)** - a hallgatni kívánt tartalomtól függően.

Nyomja meg a távirányító **SOUND EFFECT** gombját. Az eredeti hang hallgatásához válassza a **STANDARD** módot.

* Éjszakai mód

Ez stabilizálja a hangerőt olyan drasztikus hangerőváltások esetén, mint például csatornaváltáskor, vagy jelenet-átmenetkor.

Bluetooth POWER

Nyomja meg a **Bluetooth POWER** gombot a távirányítón a Bluetooth POWER on funkció be- és kikapcsolásához.

További részletek az 16, 18 oldalon.

SOUND

Nyomja meg a **SOUND** gombot a távirányítón, hogy mélységet és térbeliséget adjon a hanghoz.

Nyomja meg a távirányító **SOUND** gombját.

A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat : OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

► Elemek behelyezése a távirányítóba

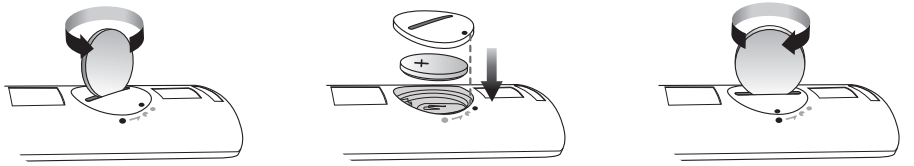

1. A távirányító fedelét egy megfelelő pénzérmével tudja lecsavarni óramutatóval ellentétesen az ábra szerint.

2. Helyezzen be egy 3 V-os lítiumelemet. A behelyezéskor az elem pozitív (+) pólusa legyen felfelé. Helyezze vissza az akkumulátorfedelet és illessze a '●' jeleket egymás mellé a fenti ábrán látható módon.

3. Egy megfelelő pénzérmével forgassa az elemtartó fedelét óramutatóval egyező irányban kattanásig.

CSATLAKOZÁSOK

A RÖGZÍTŐBILINCS FELSZERELÉSE A FALRA

A készülék falra szereléséhez használja a mellékelt rögzítőbilincset.

► Felszereléssel kapcsolatos óvintézkedések

- Csak függőleges falra szerelje.
- Kerülje a magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyeket, mert előfordulhat, hogy a fal nem bírja el a készülék súlyát.
- Ellenőrizze a fal teherbírását. Ha a fal nem elég erős a készülék elbírásához, erősítse meg, vagy szerelje a készüléket másik falra.
- Vásároljon és használjon a falnak megfelelő csavarokat és dübeleket (gipszkarton, könnyűszerkezetes fal stb.). Ha lehetséges, a csavarokat dübelekbe csavarja.
- Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal vastagságának és típusának megfelelően, amelyikre a Soundbar-t felszerelni tervezi.
  - Átmérő: M5
  - Hosszúság: 35 mm-es vagy hosszabb javasolt
- A felszerelés előtt csatlakoztatni kell a külső készülékek kábeleit.
- A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

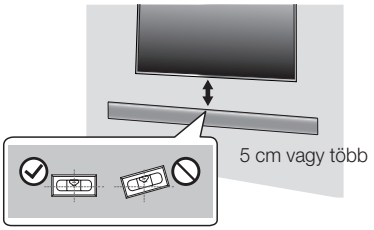

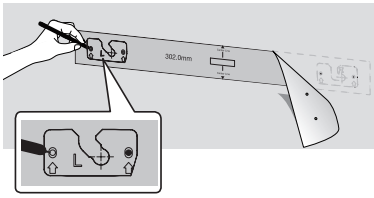

1. Helyezze a telepítési sablont a fal felületére.
- A telepítési sablonnak vízszintesnek kell lennie.
- Szerelje legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.

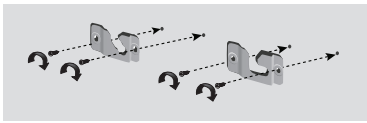

2. Jelölje meg a csavarok helyét tollal a falon, majd vegye le a telepítési sablont.

3. Rögzítse a fali konzolokat és a csavarokat a megjelölt helyekre.
- A bal és a jobb oldali konzol eltérő alakú.

4. Rögzítse a két tartócsavart a Soundbar hátuljában a furatokhoz, az egyiket a bal a másikat a jobb oldalon.

5. Csatlakoztassa az USB kábelt a Soundbar hátuljához, mielőtt felszereli azt a falra.

6. Helyezze a Soundbar hátulján lévő rögzítőcsavarokat a fali konzolok hornyaiba. A biztonságos rögzítés érdekében tolja a rögzítőcsavarokat a hornyok végpontjáig.

A Soundbar használata fali konzollal



[A Soundbar falra szerelése]

A RÖGZÍTŐBILINCS LESZERELÉSE A FALRÓL

1. Hózza felfelé a Soundbar készüléket az ábrán látható módon, hogy elválassza azt a fali konzoltól.

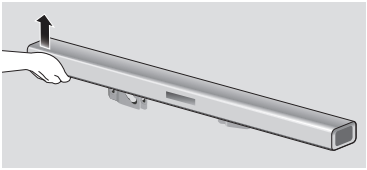

A Soundbar használata fali konzollal



[A Soundbar leszerelése a falról]

- Ne akasszon semmit a felszerelt készülékre, és ne tegye ki ütések hatásának, és ne ejtse le.
- Rögzítse a készüléket biztonságosan a falra, hogy nehogy lezuhanhasson. Ha a készülék lezuhan, személyi sérülést vagy kárt okozhat.
- Ha a készüléket falra szereli, figyeljen arra, hogy gyermekek ne húzhassák a kábeleket, mert a készülék lezuhanhat.
- Az optimális teljesítmény érdekében falra szerelésnél szerelje a hangszórórendszert legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.
- A biztonság érdekében, ha a készüléket nem a falra rögzíti, helyezze biztonságos, sík felületre, ahol ne tud leesni.

A KONZOL FELSZERELÉSE A FALI FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ NÉLKÜL

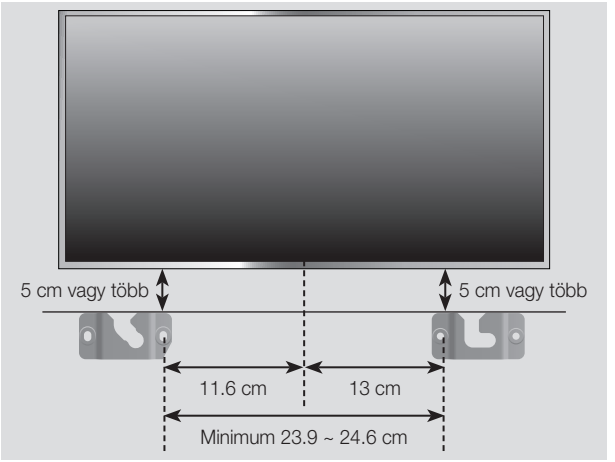

1. Helyezze a „Fali rögzítő B”-t a kívánt falfelületre, a padlóhoz illesztve az ábra szerint, és csavarjon be egy csavart a jobb végén lévő furaton keresztül.

2. Helyezze a „Fali rögzítő J”-t a kívánt falfelületre, a padlóhoz illesztve az ábra szerint, és csavarjon be egy csavart a bal végén lévő furaton keresztül.

- Ha a Fali rögzítő B/J-t a TV alá szereli, ellenőrizze a rögzítőfuratok helyeit az 1. és 2. lépésben, hogy megfelelően illeszkedjenek a TV aljának közepéhez képest.

3. Csavarja be a többi csavart a furatokba.

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA AUDIÓ (ANALÓG) VAGY OPTIKAI (DIGITÁLIS) KÁBELLEL

Ez a készülék egy optikai digitális bemenettel és egy audió analóg bemenettel rendelkezik, így kétféleképpen csatlakoztatható TV-hez.

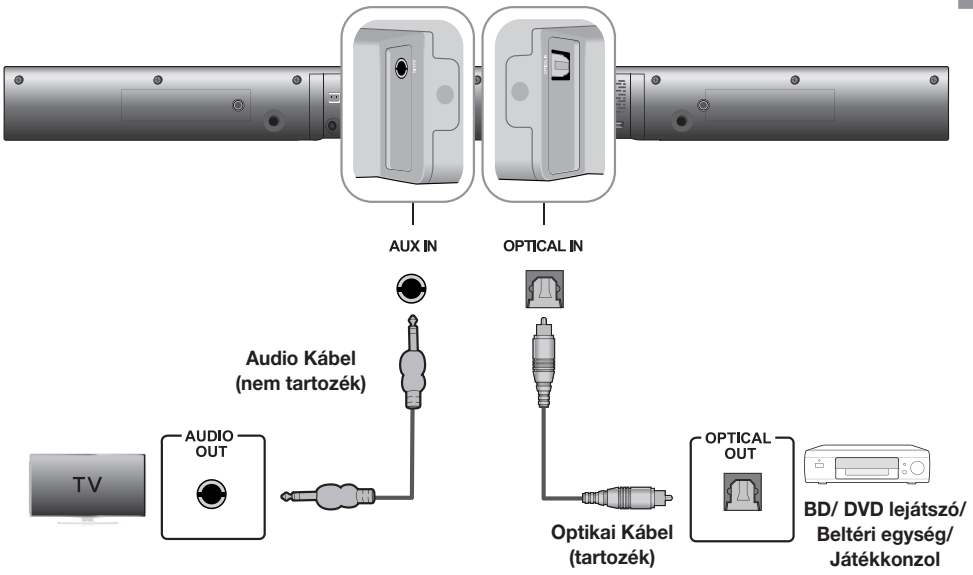

AUX IN

Kösse össze a készülék **AUX IN** (Audió) aljzatát a TV készülék vagy jelforrás AUDIO OUT aljzatával.
Váltsa az üzemmódot **AUX**-ra.

Vagy,

OPTICAL IN

Kösse össze a készülék **OPTICAL IN** (Audió) aljzatát a TV készülék vagy jelforrás OPTICAL OUT aljzatával.
Váltsa az üzemmódot **D.IN**-re.

- Ne csatlakoztassa a készüléket vagy a TV-t a konnektorba, amíg az összekötésük meg nem történt.
- A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt.

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

BEMENETI MÓD

Nyomja meg a készülék felső paneljén a ( ) gombot, vagy a távirányító (**SOURCE**) gombját a kívánt mód kiválasztásához.

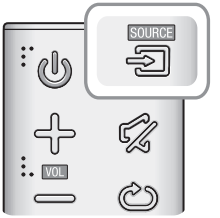

Bemeneti mód	Kijelző
Optikai digitális bemenet	**D.IN**
AUX bemenet	**AUX**
BLUETOOTH mód	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB mód	**USB**

- Használja a mellékelt kábelt, ha egy USB flash memóriaeszköz közvetlenül nem csatlakoztatható a készülékhez.

A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- D.IN/BT/TV/USB Mód
  - Ha nincs audiójel 25 percig.
- AUX Mód
  - Ha az AUX kábel nincs csatlakoztatva 25 percig.
  - Auto Power Down On módban, ha nem nyom meg gombot 8 órán át, amikor az AUX kábel csatlakoztatva van.
  - Az Automatikus kikapcsolás funkció be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a ▶II gombot 5 másodpercig. Az ON / OF - AUTO POWER DOWN felirat jelenik meg a képernyőn.

BLUETOOTH

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbar-hoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

► Az Soundbar csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgató funkciót.

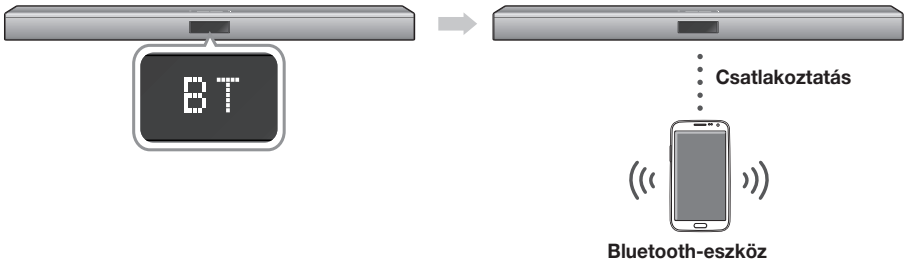

1. Nyomja meg a készülék felső paneljén a ( ) gombot, vagy a távirányító (**SOURCE**) gombját a **BT** mód kiválasztásához.
   - Megjelenik a **BT READY** felirat a Soundbar kijelzőjén.
2. Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz Bluetooth menüjébe. (erről bővebbet a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat)
3. Lépjen be a Bluetooth-eszköz sztereó fejhallgató menüjébe.
   - Megjelenik az észlelt eszközök listája.
4. A listából válassza ki a "**[Samsung] Soundbar J-Series**" lehetőséget.
   - Ha a Soundbar a Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva, az elülső kijelzőn a [**Bluetooth eszköznév**] → **BT** jelenik meg.
   - Az eszköznév csak angol lehet. Ha a név nem angol, egy aláhúzásjel " _ " jelenik meg.
   - Ha a Bluetooth eszközt nem sikerült csatlakoztatni az Soundbar készülékhez, törölje a Bluetooth-eszköz által megtalált előző "**[Samsung] Soundbar J-Series**" eszközt, és kerestesse meg vele az Soundbar készüléket újra.
   - Ha a Soundbar más módban van (kivéve a TV módot), átkapcsolhatja azt Bluetooth módba egy okos eszköz segítségével.
5. Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott eszközön.
   - A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután a Soundbar rendszeren keresztül hallgatható.
   - BT módban az Ismétlés funkciók nem használhatók. Egyes Bluetooth-eszközöknél a Play/Stop/Next/Prev funkciók nem használhatók.

- Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
- Az AVRCP funkció támogatása.
- Ha kikapcsolta a Soundbar készüléket és a csatlakozás megszűnt, a kapcsolat automatikusan nem jön létre újra. A kapcsolat újbóli létrehozásához újra csatlakoztatni kell a készüléket.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
  - Ha erős elektromos mező van az Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth-eszközt csatlakoztat az Soundbar-hez.
  - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén vagy hibásan működik.
  - Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens lámpák vagy gázsütők ugyanazt a frekvencia-tartományt használják, mint a Bluetooth-eszköz, ezért elektromos interferencia lehet az eredmény.
- A Soundbar támogatja az SBC adatokat (44.1kHz, 48kHz).
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható a Soundbar készülékhez, amely csak a HF (fejhallgatós) funkciót támogatja.
- A csatlakoztatás után D.IN/AUX/USB módban válassza ki a **"[Samsung] Soundbar J-Series"** elemet a listából, és automatikusan átvált **BT** módba.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Amennyiben a Bluetooth Power On funkció be van kapcsolva, a Soundbar készülék pedig kikapcsolva, akkor a Soundbar automatikusan bekapcsol, ha egy korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszköz ismét csatlakozni próbál.

1. Nyomja meg a **Bluetooth POWER** gombot a távirányítón, ha a Soundbar be van kapcsolva.
2. A "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" felirat jelenik meg a Soundbar kijelzőjén.

- Csak akkor elérhető, ha a Soundbar megjelenik a Bluetooth eszköz csatlakoztatott eszközök listájában. (A Bluetooth eszközt és a Soundbar készüléket már egyszer csatlakoztatni kellett.)
- A Soundbar csak akkor jelenik meg a Bluetooth eszköz megtalált eszközök listájában, ha a Soundbar kijelzőjén a [BT READY] üzenet látható.
- A TV SoundConnect módban a Soundbar nem csatlakoztatható másik Bluetooth eszközhöz.

► A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása

A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása. Erről bővebbet a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat.

- Az Soundbar csatlakoztatása megszűnik.
- Ha az Soundbar készülék és a Bluetooth-eszköz csatlakozását megszünteti, az Soundbar elülső kijelzőjén megjelenik a **BT DISCONNECTED** felirat.

► Az Soundbar és a Bluetooth-eszköz csatlakozásának bontása

Nyomja meg a ( ) gombot a készülék felső paneljén vagy a **(SOURCE)** gombot a távirányítón a BT módból egy másik módba váltáshoz, vagy a Soundbar kikapcsolásához.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár az Soundbar-től, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)

- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság az Soundbar és a Bluetooth-eszköz között 5 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 25 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.

További információk a Bluetooth-ról

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.

- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
  - Ha valami hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy az Soundbar adó/vevő rendszeréhez.
  - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
  - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- Helyezze el a Bluetooth-eszközt az Soundbar közelében.
- Minél nagyobb az Soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat. Ha a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat megszűnik.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A Bluetooth-kapcsolat csak akkor működik, ha közel van a készülékhez. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a távolság ennél nagyobb lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos interferenciát okozhat a működése közben.

A SAMSUNG AUDIO REMOTE ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

A Samsung Audio Remote alkalmazás telepítése

A készülék irányításához egy okos eszközről a Samsung Audio Remote alkalmazás segítségével, töltse le a Samsung Audio Remote alkalmazást a Google Play áruházból.

A Samsung Audio Remote alkalmazás megnyitása

A Samsung Audio Remote alkalmazás telepítése után kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

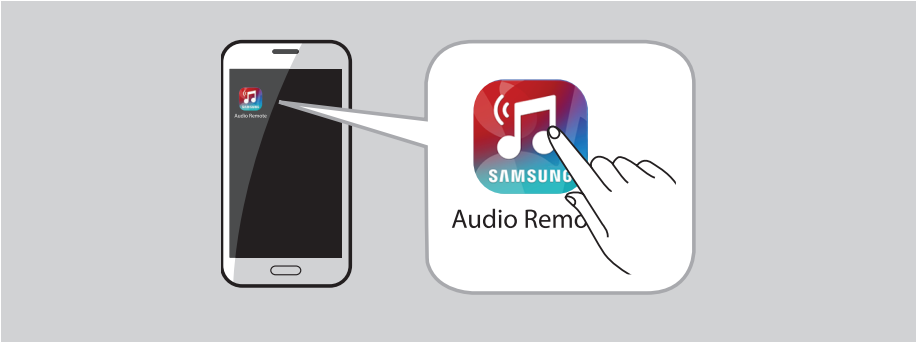

- Az APP funkció csak Android OS 3.0 vagy újabb operációs rendszert használó Android mobiltelefonokat támogat.

TV SOUNDCONNECT

A TV hangja hallgatható egy TV SoundConnect funkciót támogató Samsung TV-hez kapcsolt Soundbar készüléken.

► A TV csatlakoztatása a Soundbar készülékhez

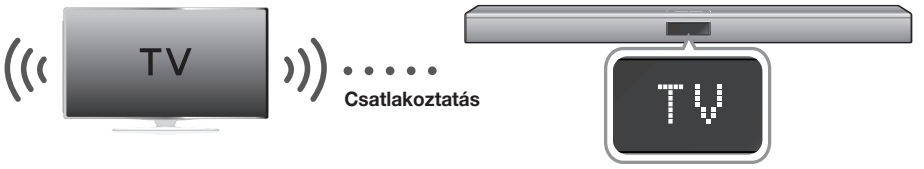

1. Kapcsolja be a TV-t és a Soundbar-et.
   - Kapcsolja be a TV menüjét.
   - Lépjen a Hangszóróbeállítások lapra a "Hang" lapon.
   - Az "Új eszköz hozzáadása" menüpontot állítsa "Be" értékre.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a ( ) gombot, vagy a távirányító (**SOURCE**) gombját a **TV** mód kiválasztásához.
3. A TV-n megjelenik egy üzenet, hogy szeretné-e engedélyezni a TV SoundConnect funkciót. A TV képernyőn megjelenik a "**[Samsung] Soundbar**" üzenet.
4. Válassza a <**Yes**> lehetőséget a TV és a Soundbar csatlakoztatásának befejezéséhez a TV távirányítójával.

- Ha átváltja a Soundbar üzemmódját TV-ről egy másik módra, a TV SoundConnect automatikusan kikapcsol.
- A Soundbar másik TV-hez történő csatlakoztatásához a meglévő csatlakozást bontani kell.
- Bontsa a csatlakozást a meglévő TV-hez, majd nyomja meg a távirányítón a ►II gombot 5 másodpercre a másik TV-hez való csatlakozáshoz.

- A TV SoundConnect (SoundShare) funkciót a 2012 után megjelent Samsung TV-k támogatják. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a TV SoundConnect (SoundShare) funkciót. (További információk a TV használati útmutatójában találhatók.)
- Ha a Samsung TV-je 2014 előtti, ellenőrizze a SoundShare beállítási menüt.
- Ha a távolság a TV és a Soundbar között meghaladja az 5 m-t, a kapcsolat instabil lehet és a hang szaggathat. Ebben az esetben helyezze át a TV-t vagy a Soundbar készüléket, hogy hatótávolságán belül legyenek, majd hozza létre újra a TV SoundConnect kapcsolatot.

- TV SoundConnect hatótávolság
  - Ajánlott csatlakoztatási távolság: 50 cm-en belül
  - ajánlott üzemi hatótávolság: 5 m-en belül
- A **Lejátszás/Szünet**, **Előre**, **Hátra** gombok nem használhatók TV SoundConnect módban.

► A Bluetooth POWER On funkció használata

A Bluetooth POWER On funkciója akkor lesz elérhető, ha csatlakoztatta a Soundbar készüléket egy Bluetooth kompatibilis TV-hez a TV SoundConnect funkcióval. Ha a Bluetooth POWER On funkció be van kapcsolva, a csatlakoztatott TV be- és kikapcsolásakor a Soundbar is be- és kikapcsol.

1. Csatlakoztassa a TV-t a Soundbar -hoz a TV SoundConnect funkcióval.
2. Nyomja meg a Soundbar és a távirányító **Bluetooth POWER** gombját. A "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" felirat megjelenik a Soundbar kijelzőjén.
   - ON-BLUETOOTH POWER : A Soundbar be- és kikapcsol, ha be- vagy kikapcsolja a TV-t.
   - OFF-BLUETOOTH POWER : A Soundbar csak akkor kapcsol ki, ha kikapcsolja a TV-t.

- Ezt a funkciót csak a 2013 után megjelent Samsung TV-k támogatják.

USB

Lejátszhatók USB adathordozón található zenefájlok a Soundbar segítségével.

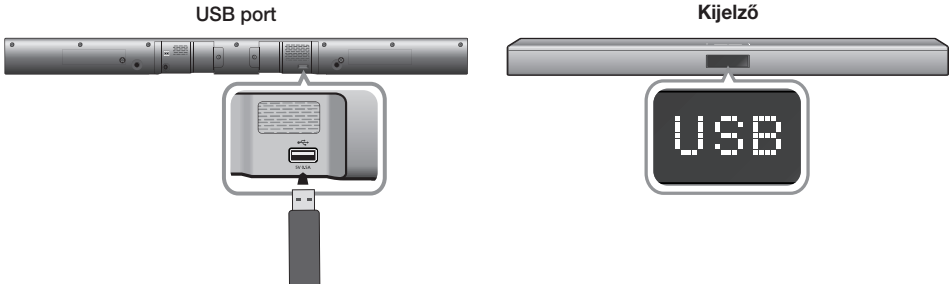

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB aljzatába.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a ( ) gombot, vagy a távirányító (**SOURCE**) gombját a **USB** mód kiválasztásához.
3. Megjelenik az **USB** felirat a képernyőn.
   - A Soundbar csatlakoztatása az USB-eszközhöz sikerült.
   - Automatikusan kikapcsol (Auto Power Off), ha nincs USB eszköz csatlakoztatva több, mint 25 percig.

► USB eszköz csatlakoztatása előtt

Ne felejtse a következőket:

- Ha az USB eszközön lévő mappa neve meghaladja a 10 karaktert, nem jelenik meg a Soundbar kijelzőjén.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem minden USB adathordozóval kompatibilis.
- A FAT16 és FAT32 fájlrendszereket támogatja.

  - Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.
- Csatlakoztassa az USB eszközt közvetlenül a készülék USB aljzatába. Ellenkező esetben kompatibilitási probléma léphet fel.
- Ne csatlakoztasson több adathordozót a készülékhez kártyaolvasóval. Nem fog megfelelően működni.
- A digitális fényképezőgépek PTP protokollját nem támogatja.
- Fájlok átvitele közben ne húzza ki az USB eszközt.
- A készülékkel nem játszhatók le a kereskedelmi webhelyekről a DRM-védelemmel ellátott zenefájlok (MP3, WMA).
- Külső HDD-ket nem támogat.
- Mobiltelefonok nem támogatottak.
- Kompatibilitási lista

Formatum	Kodek	Mintavételi Frekvenciát	Bitsebesség
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	akár 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	akár 3000kbps

SZOFTVERFRISSÍTÉS

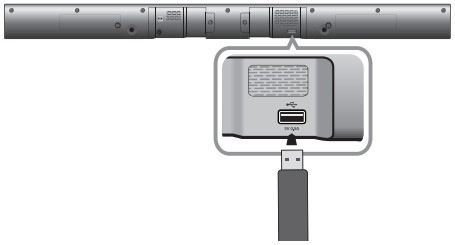

Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítéseket biztosít a Soundbar rendszer eszközszoftveréhez a jövőben.

Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB eszközt csatlakoztatja a Soundbar USB portjához.

Fontos, hogy ha több frissítőfájl áll rendelkezésre, egyenként kell az USB eszközre másolni őket, és egyenként kell az eszközszoftver frissíteni velük.

A frissítések letöltéséről további információkat a Samsung.com oldalon vagy a Samsung ügyfélszolgálaton talál.

- A készülék rendelkezik DUAL BOOT funkcióval, ha a szoftverfrissítés nem sikerült újra megpróbálhatja az eszközszoftver frissítését.

- Csatlakoztassa az eszközszoftver-frissítést tartalmazó USB meghajtót a készüléken található USB porthoz.
- Előfordulhat, hogy az eszközszoftver frissítése nem működik, ha az USB eszközön a Soundbar által támogatott audiofájlok találhatók.
- A frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást és ne húzza ki az USB eszközt. Az eszközszoftver frissítése után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A visszaállítás után minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre. Ajánlott a beállítások feljegyzése, hogy a frissítés után újra elvégezhetők legyenek. Ha a szoftverfrissítés nem sikerült, javasolt az USB-adathordozót újraformázni FAT16 struktúrában, és újra megpróbálni.
- Miután a szoftver frissítése befejeződött, kapcsolja ki a készüléket. majd tartsa lenyomva a (▶II) gombot a távirányítón több mint 5 másodpercig. Az “**INIT**” felirat jelenik meg a kijelzőn és a készülék kikapcsol. A frissítés ezzel befejeződött.
- Ne formázza az USB meghajtót NTFS formátumura. A Soundbar nem támogatja az NTFS fájlrendszert.
- A gyártmánytól függően előfordulhat, hogy egyes USB-adathordozókat nem ismer fel.

HIBAELHÁRÍTÁS

A szervizhez fordulás előtt ellenőrizze a következőket.

A készülék nem kapcsolódik be.	
• Be van dugva a konnektorba?	→ Dugja be a konnektorba.

Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.	
• Nincs jelen statikus elektromosság?	→ Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.

Nincs hang.	
• Nincs bekapcsolva a némítás?	→ A Némítás gombbal kapcsolja ki a funkciót.
• A hangerő nincs minimumon?	→ Növelje a hangerőt.

A távirányító nem működik.	
• Lemerültek az elemek?	→ Cserélje ki az elemeket.
• Nem túl nagy a távolság a távirányító és a készülék között?	→ Menjen közelebb az egységhez.

A TV SoundConnect (TV csatlakoztatás) sikertelen.	
• Támogatja a TV-je a TV SoundConnect funkciót?	→ A TV SoundConnect funkciót a 2012 után forgalomba hozott Samsung TV-k támogatják. Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a TV SoundConnect funkciót.
• A TV szoftvere a legújabb verzió?	→ Frissítse a TV-t a legújabb eszközszoftverrel.
• Nincs hiba a csatlakozás során?	→ Forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz.
• Állítsa vissza a TV MÓDOT és csatlakoztassa újra.	→ Nyomja le a ►II gombot 5 másodpercre a TV SoundConnect kapcsolat visszaállításához.

FÜGGELÉK

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-J355 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Modell neve	HW-J355

ÁLTALÁNOS	USB		5 V / 0,5 A
	Tömeg	Készülék	1,6 kg
		Subwoofer	2,84 kg
	Méretek (SzéxMaxMé)	Készülék	943 x 58 x 65 mm
		Subwoofer	152 x 300 x 284 mm
	Működési hőmérséklet		+5 °C - +35 °C
	Páratartalom		10 % - 75 %
ERŐSÍTŐ	Névleges teljesítmény	Készülék	30W/CH, 8 OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	60W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	Jel/zaj viszony (analóg bemenet)		60 dB
	Szétválasztás (1kHz)		50 dB

* A Jel/zaj viszonyt, a szétválasztást és az érzékenységet az AES (Audio Engineering Society) útmutatásai alapján mértük.

* Névleges specifikáció

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.

※ **Nyílt forráskódú licenc Megjegyzés**

- A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a honlapra: http://opensource.samsung.com
- A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a Samsung e-mail címén (oss.request@samsung.com).

CE

A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.com címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a modell nevét.

Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.
számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.